



ADVAN アイスパ



イタリア GESSI 社製 湯水混合水栓

低タイプ ポップアップ機能なし GS-41001.031  
高タイプ ポップアップ機能なし GS-41003.031

## 施工説明書

本施工要領書、及び取扱説明書の指示に従った場合のみ製品保証の対象となり、この製品に定められた性能とその安全性を保証するものとします。

### 1 安全上の注意

#### 1. 記号の説明

- 以下に示した注意事項は状況によって重大な結果（傷害・物損等）に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 取り付け工事は、水道法、その他の地方自治体の法令、および地方自治体の条例、規則など各種法規に従って行ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認し、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方をお客さまに説明してください。



「してはいけません」  
一般的な禁止記号です



「注意してください！」  
必ず読んで、記載事項を守ってください



「分解してはいけません」



「指示通りにしてください！」  
一般的な行動指示記号です

#### 2. 注意事項

-  修理技術者以外の人、水栓本体内部を分解しないでください。  
故障や水漏れの原因となります。
-  製品に強い力や衝撃を与えないでください。  
故障や水漏れの原因となります。
-  湯水を逆に配管しないでください。  
水を出そうとしたのに湯が出て、やけどをすることがあります。
-  同梱の部品以外は使用しないでください。  
故障や水漏れの原因となります。
-  寒冷地では使用しないでください。  
凍結により故障や水漏れする危険性があります。
-  温泉水には使用しないでください。  
温泉成分により器具が腐食する等の恐れがあります。
-  給湯の温度設定は 80℃以下にしてください。  
水栓の故障またはやけどの防止になります。
-  各接続部は確実に接続してください。  
確実に接続されていないと、水漏れの原因となります。

### 2 本製品の仕様と使用条件

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 給湯設定温度  | 80℃以下                                |
| 使用可能水質  | 飲用可能な水道水（温泉水不可）                      |
| 使用環境温度  | 0 ～ 40℃ 但し、内部の水を凍結させないでください。         |
| 給水、給湯接続 | G 1/2                                |
| 圧力条件    | 0.05MPa（流動圧）～ 0.75MPa（静水圧） 給水圧力≧給湯圧力 |
| 取り付け条件  | 水栓取り付け穴：Ø35 カウンター厚：6 ～ 40mm          |

#### 給水・給湯圧力

|        |              |
|--------|--------------|
| 最低必要水圧 | 0.05MPa（流動圧） |
| 最高水圧   | 0.75MPa（静水圧） |


\* 給水圧力と給湯圧力の差を小さくしてください。温度設定が容易になります。

#### その他の条件

\* 給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は市販の減圧弁などを使用し、0.2～0.3MPa程度に減圧してください。


### 3 施工上の注意

器具を取りつける前に必ず給水・給湯管内のごみ、溶接時の破片や麻糸またはその他の異物が管内に残らないよう完全に  
取り除き管内をよく洗い流してください。管内の不完全な洗  
浄や一般の給水網を通して器具の中に異物が混入すると故障  
の原因となることがあります。

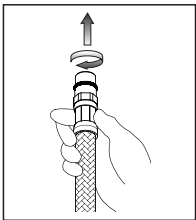


○形リングシール付コ  
ネクターは手でまわし  
ながら圧着するまで締  
めてください。


 **工具は絶対に使わない  
でください。**

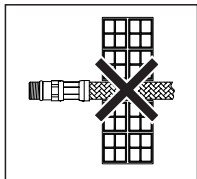


ホースを壁の中に埋め込  
まないでください。

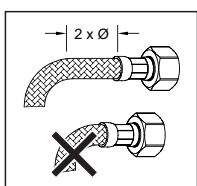


ホースを曲げる場合は、  
ホース差し込み口からパ  
イプの外径の約 2 倍の長  
さ以上の直線部分を維持  
してください。

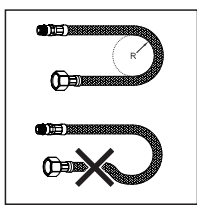


ホースを曲げる際は、最  
小曲げ半径 60mm 以上  
を守ってください。

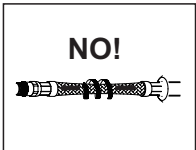

NO!  
ホースをねじ曲がった  
状態あるいは引っ張っ  
た状態で設置しないで  
ください。

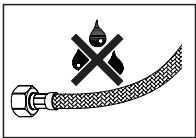


 設置後のホースは、い  
かなる物質も接触し続  
ける状態にしないでく  
ださい。ホースの損傷  
や破裂をまねく恐れが  
あります。

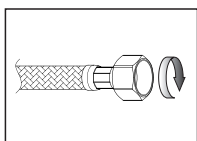


ナット付コネクターは  
手でしっかり締めつけ  
てから、適合するレンチ  
で締めつけてください。  
ゴムパッキンの場合は、  
締めすぎに注意してく  
ださい。

### 4 完成図

GS-41001.031

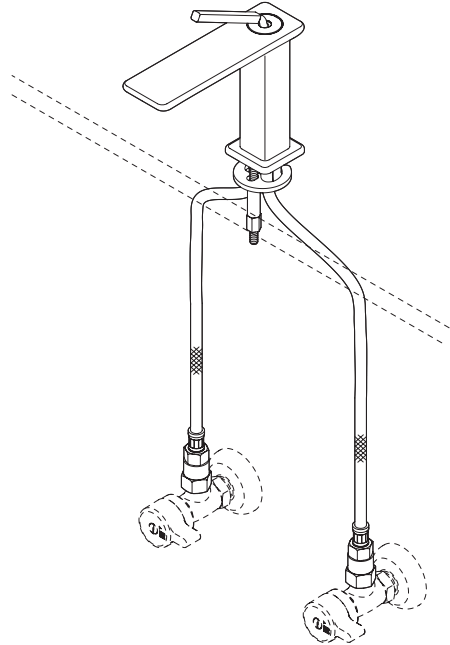

GS-41003.031

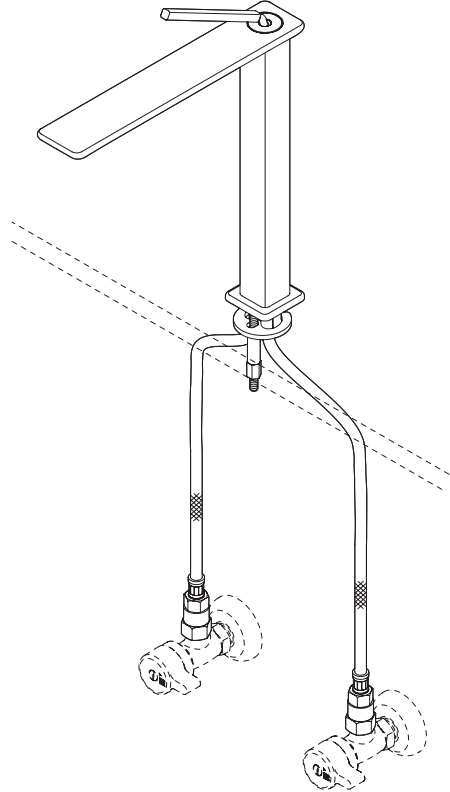

5 梱包内容

梱包にはイラストのパーツが含まれています。開梱時にご確認ください。

GS-41001.031  
GS-41003.031

① 水栓本体


② 取付金具 + G3/8 用パッキン

③ フレキシブルホース (O リング付属) × 2 本

④ 逆止弁アダプター G1/2・G3/8 用パッキン 共 × 2 組

6 本体取り付けの前に

1. 取り付け穴について

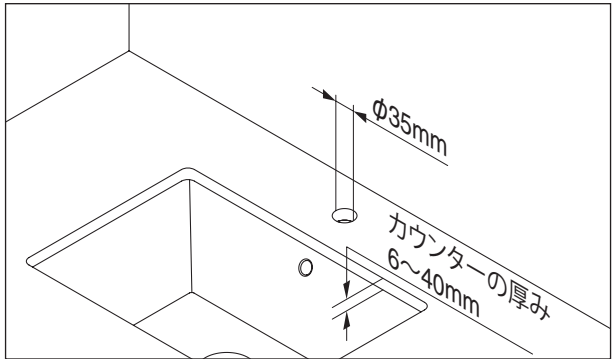

水栓取付穴とカウンターの厚みが適合していることを確認してください。

2. 給水・給湯管内の清掃について

止水栓を取り付け後、商品を取り付ける前に**必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。**

⚠ 注意

給水・給湯管内の清掃を行わない場合、給水・給湯管内のごみ、砂などがフィルターに詰まり、以下の事象が発生します。  
1. 吐水量が少ない  
2. 温度調整がうまくできない  
**給水・給湯管内の清掃は必ず行ってください。**


市販のフレキホースなどとバケツを準備し、止水栓に市販のフレキホースなどを接続し、止水栓を開閉してフラッシングを行い、給水・給湯管内のごみ、砂などを洗い流してください。

7 施工手順


1. 配管

給水・給湯の止水栓の位置は、右図に従ってください。



中心振り分けの場合

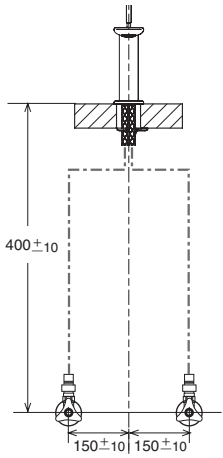

片側偏心の場合

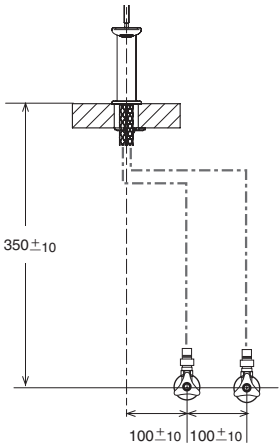



2. 本体の取り付け

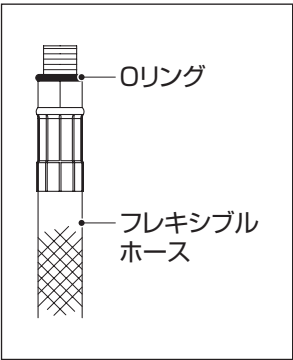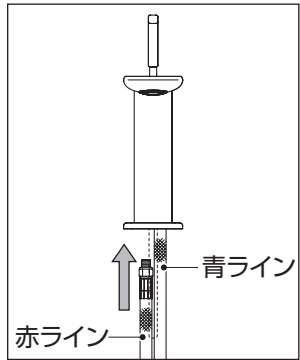

❶ 青ラインのフレキシブルホースを本体正面から向かって右側に、赤ラインのフレキシブルホースを左側に手締めでしっかりねじ込みます。

⚠ 注意

・あらかじめホースが付いている場合でも、必ず確認してください。  
・工具を使って強く締めないでください。Oリングが切れて水漏れの原因となります。

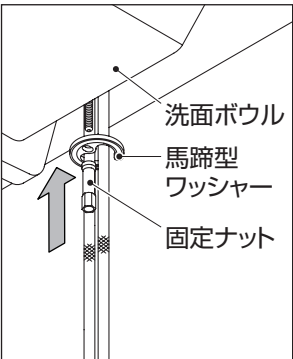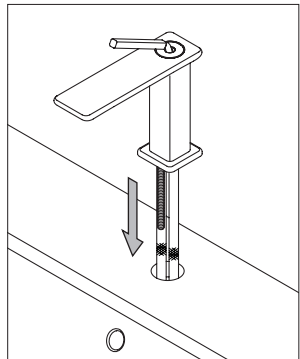


❷ ホースを取り付け穴に差し込みます。  
水栓の向きを正しい位置にして、下から馬蹄形ワッシャーをあて、固定ナットで水栓全体がぐらつかないようにしっかり締めます。


⚠ 注意

取付の際、落下等で洗面台に傷をつけないようご注意ください。

3. 逆止弁の取り付け

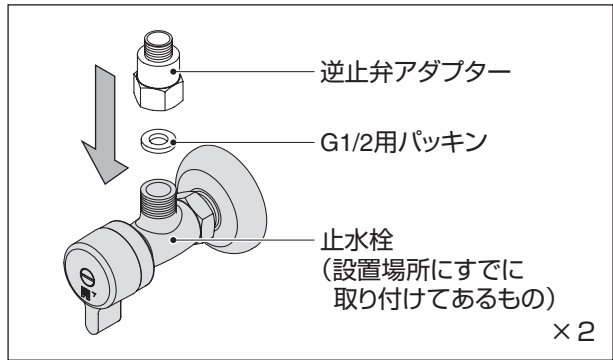

❶ 止水栓と逆止弁の間に G1/2 用パッキンを入れ、逆止弁を手でしっかり締めます。


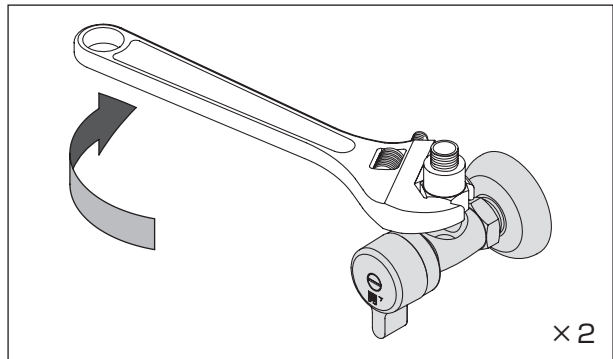


❷ レンチまたはスパナーでしっかり締めます。(接続口径 G1/2) 締め付けトルクの目安は 10 ～ 15N・m です。


⚠ 注意

・過度に強く締め付けるとパッキンが破損します。  
・一度締めたシートパッキンをもう一度使うことは出来ません。


4. 給湯・給水管の接続

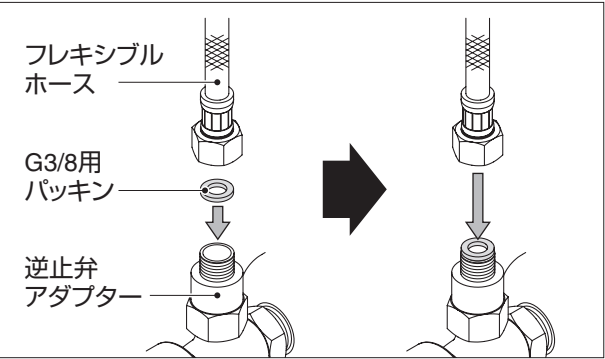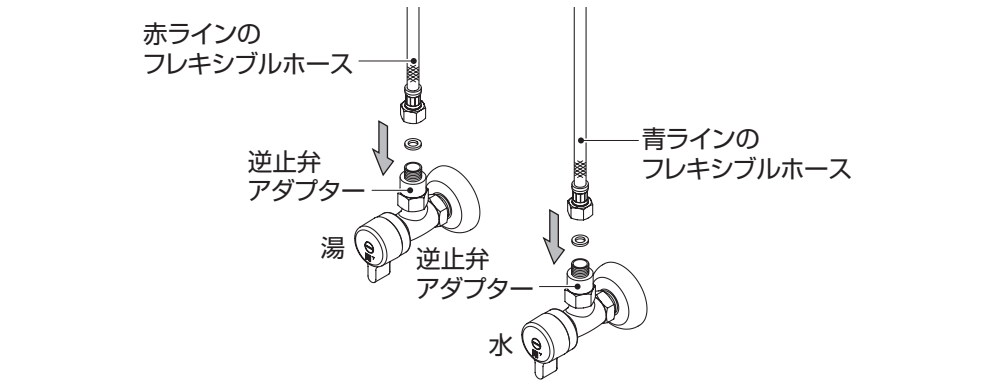

① 逆止弁アダプターの上に水で湿らせた G3/8 用パッキンをのせ、フレキシブルホースを真っすぐはめます。  
※パッキンは水に湿らすとすれにくくなります。

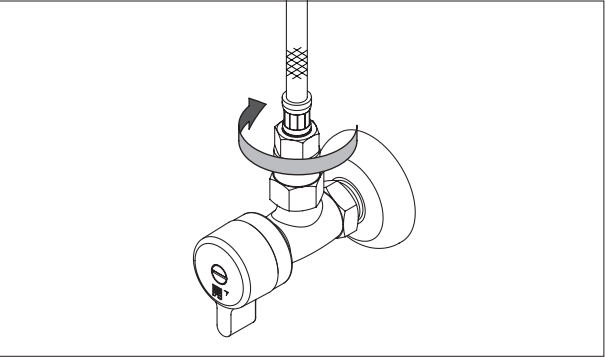

② その状態でナットを手でしっかり締めます。

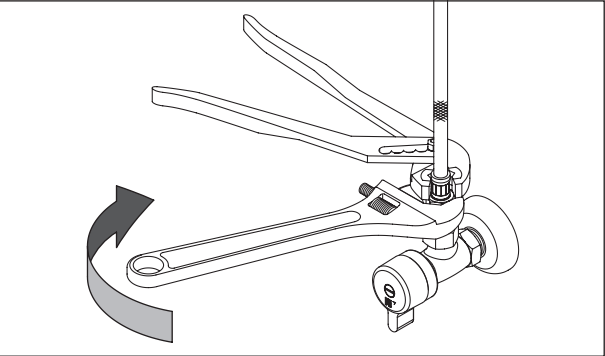

③ フレキシブルホースが動かないようにレンチ等で押さえながらナットをスパナ等で増し締めします。締め付けトルクは目安として 5 ～ 7N・m です。  
※フレキシブルホースを押えずにナットを増し締めすると、本体との接続部が緩み、水漏れの原因となります。

⚠ 注意

- 一度締めたシートパッキンをもう一度使うことはできません。新しいものと交換してください。
- フレキシブルホースが絡んでいないか確認してください。

8 引き渡し前の確認

工事が終了したら、湯・水の止水栓を開け、エアレーターを清掃し、各部に水漏れがないか、動作は正常かを確認してください。

| 現 象         | 点検内容              | 処 置                   |
|-------------|-------------------|-----------------------|
| 流量が少ない      | 圧力は十分か？           | ② 使用条件参照              |
|             | 止水栓は十分開いているか？     | 流量の調節                 |
|             | エアレーターにゴミ詰まりはないか？ | エアレーターの掃除             |
|             | 配管途中に大きな抵抗はないか？   | 配管の系統を確認する            |
| 水が止まらない     | ゴミかみはないか？         | ハンドルと止水栓の開閉でフラッシングをする |
| 希望の温度が得られない | 圧力は十分か？           | ② 使用条件参照              |
|             | 流量調節はよいか？         | 止水栓で流量の調節             |
| 水栓本体がガタつく   | ゆるみはないか？          | ⑦-2 本体の取り付け参照         |
| ハンドルがガタつく   | ゆるみはないか？          | ハンドルを締め直す             |