



施工説明書

本施工要領書、及び取扱説明書の指示に従った場合のみ製品保証の対象となり、この製品に定められた性能とその安全性を保証するものとします。








1 安全上の注意

1. 記号の説明

- 以下に示した注意事項は状況によって重大な結果（傷害・物損等）に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 取り付け工事は、水道法、その他の地方自治体の法令、および地方自治体の条例、規則など各種法規に従って行ってください。
- 施工完了後、正常に作動することを確認し、取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方をお客さまに説明してください。

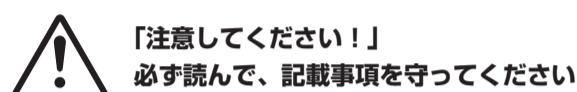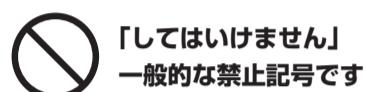

2. 注意事項

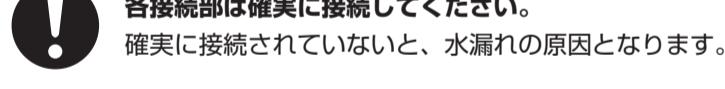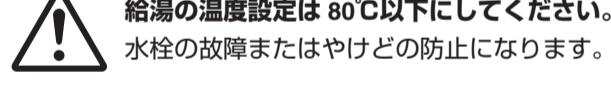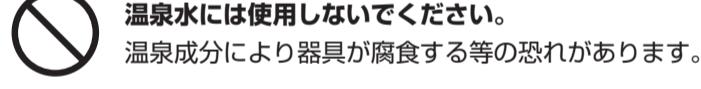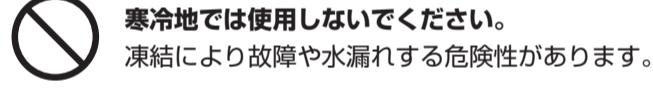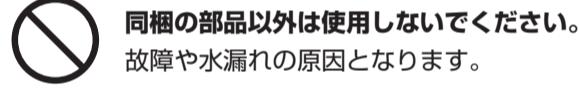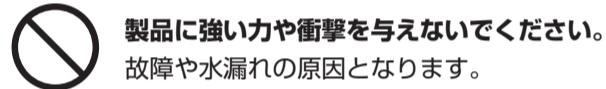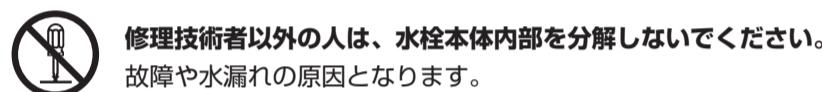

2 本製品の仕様と使用条件

給湯設定温度	80°C以下
使用可能水質	飲用可能な水道水（温泉水不可）
使用環境温度	0 ~ 40°C 但し、内部の水を凍結させないでください。
給水、給湯接続	G 1/2
圧力条件	0.05MPa (流動圧) ~ 0.75MPa (静水圧) 給水圧力 ≥ 給湯圧力
取り付け条件	水栓取り付け穴: Ø35 カウンター厚: 65mm 以下

給水・給湯圧力

最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
最高水圧	0.75MPa (静水圧)


* 給水圧力と給湯圧力の差を小さくしてください。温度設定が容易になります。

その他の条件


* 給水・給湯圧力が0.75MPaを超える場合は市販の減圧弁などを使用し、0.2~0.3MPa程度に減圧してください。

3 施工上の注意

器具を取りつける前に必ず給水・給湯管内のごみ、溶接時の破片や麻糸またはその他の異物が管内に残らないよう完全に取り除き管内をよく洗い流してください。管内の不完全な洗浄や一般的の給水網を通して器具の中に異物が混入すると故障の原因となることがあります。

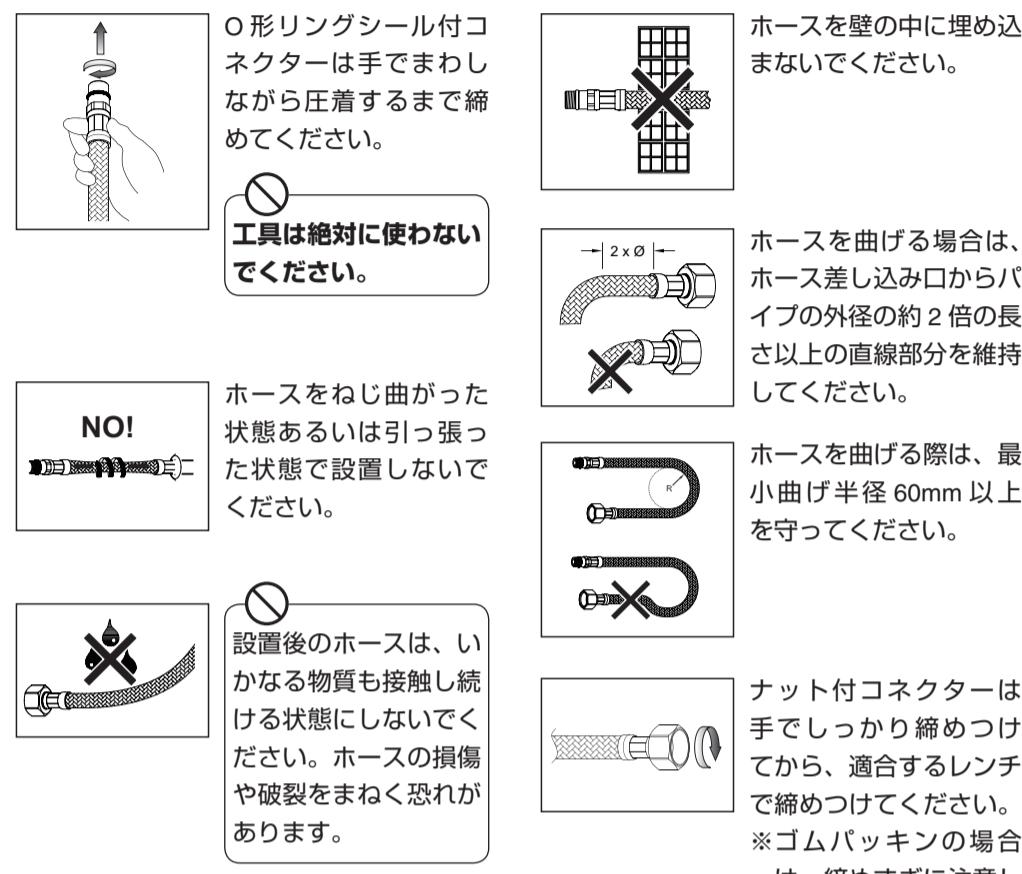


4 寸法図

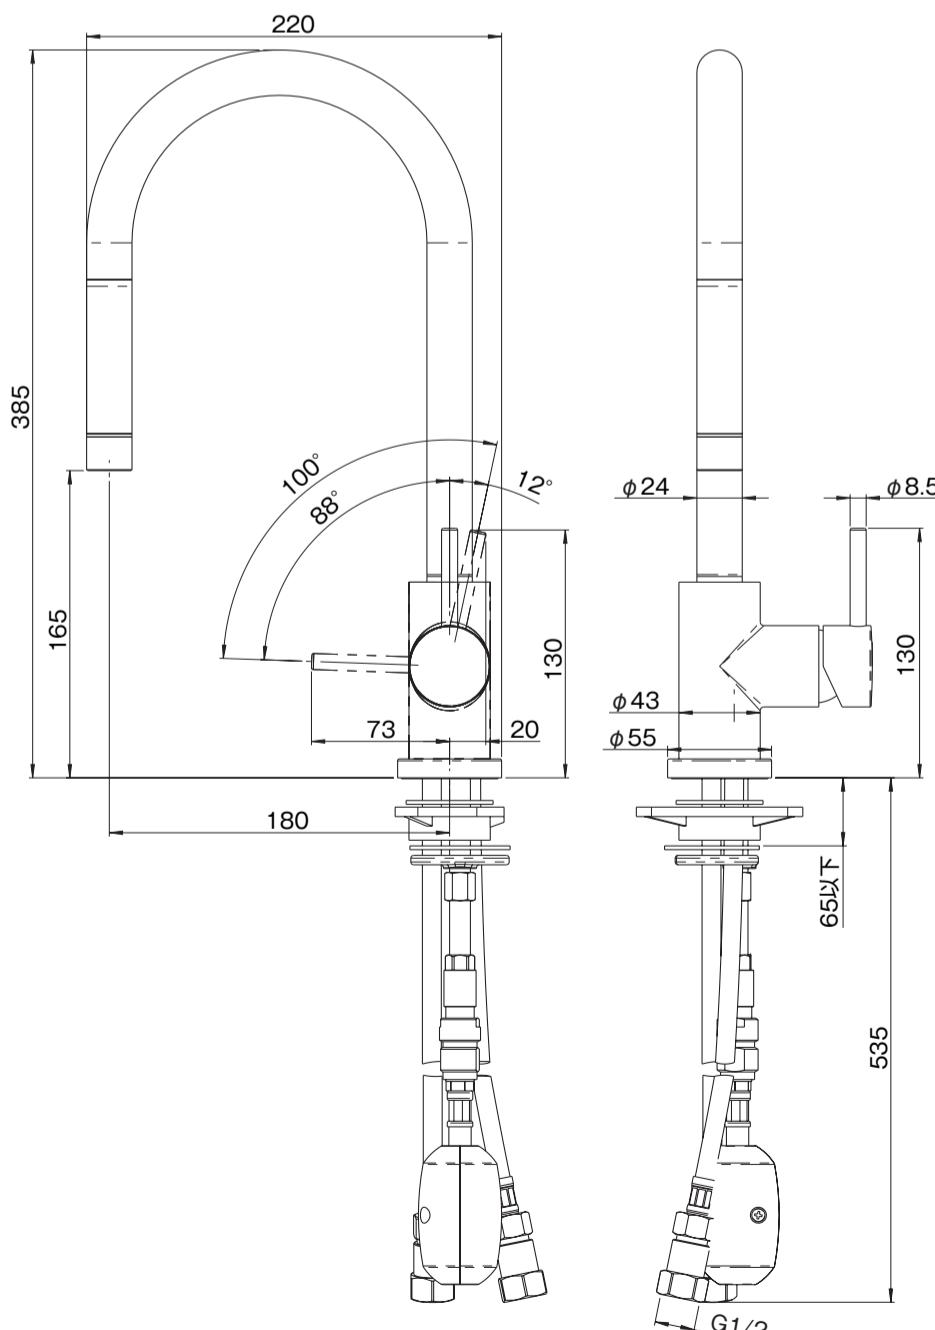

5 梱包内容


梱包にはイラストのパーツが含まれています。開梱時にご確認ください。

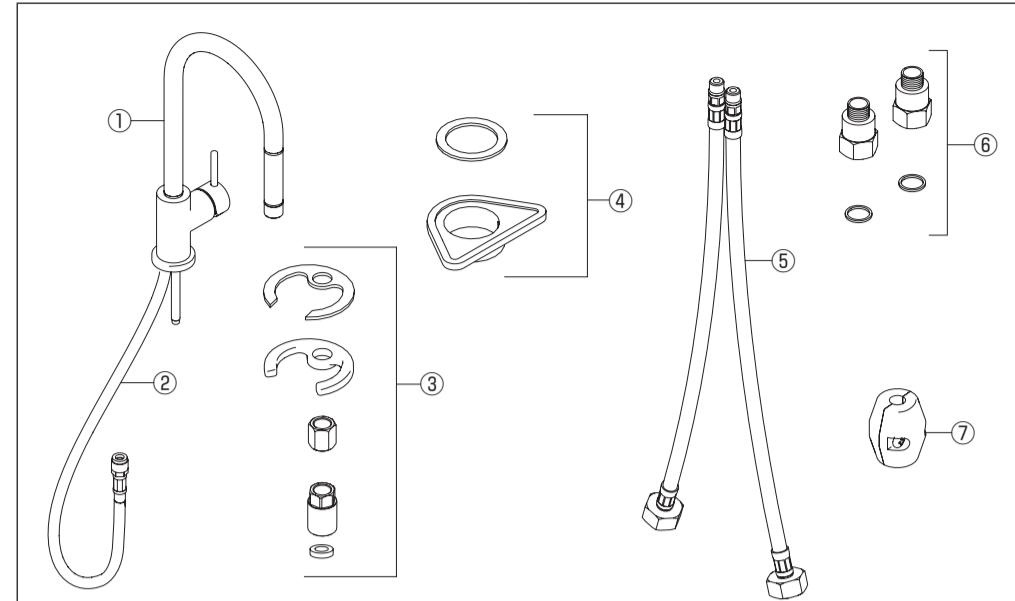

① 水栓本体	⑤ フレキシブルホース (ゴムパッキン付) × 2
② シャワーホース	⑥ 逆止弁アダプター × 2 + G1/2 パッキン × 2
③ 本体取付金具	⑦ 重り
④ パッキン+取付用ベース	

6 本体取り付けの前に

1. 取り付け穴について

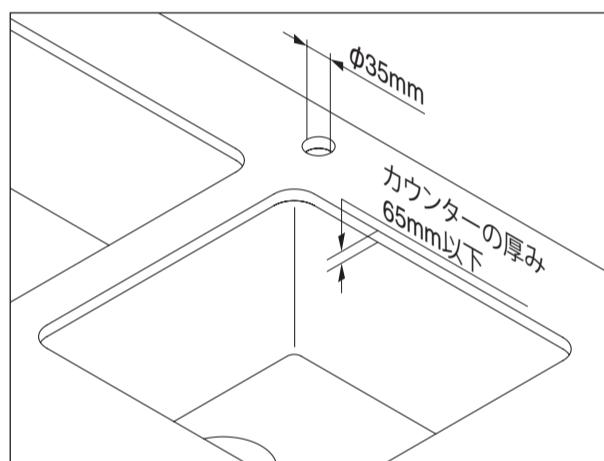

2. 給水・給湯管内の清掃について

止水栓を取り付け後、当商品を取り付ける前に必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。

注意

給水・給湯管内の清掃を行わない場合、給水・給湯管内のごみ、砂などがカートリッジ等に詰まり、以下の事象が発生します。

- 吐水量が少ない
- 温度調整がうまくできない

給水・給湯管内の清掃は必ず行ってください。

市販のフレキホースなどとバケツを準備し、止水栓に市販のフレキホースなどを接続し、止水栓を開閉してフラッシングを行い、給水・給湯管内のごみ、砂などを洗い流してください。


7 施工手順

1. 配管

給水管、給湯管がシャワーホース、シャワーホース用重り、及び排水トラップとの干渉を避けるため、各止水栓は右図に従って配置してください。


注意

グレーの範囲に給水・給湯の配管が来ないように湯・水の止水栓を配置してください。

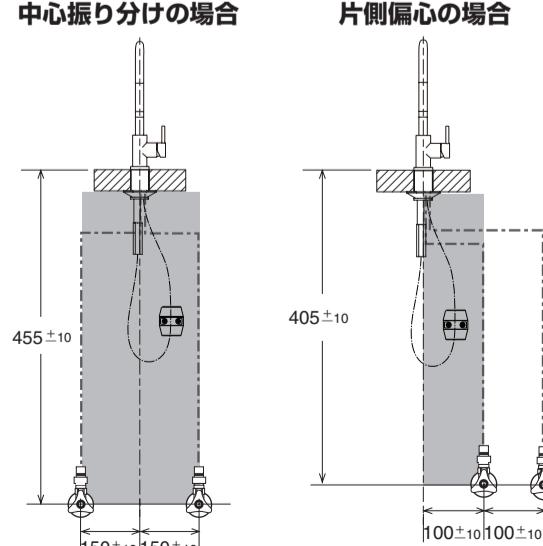

7 施工手順


1. 本体の取り付け

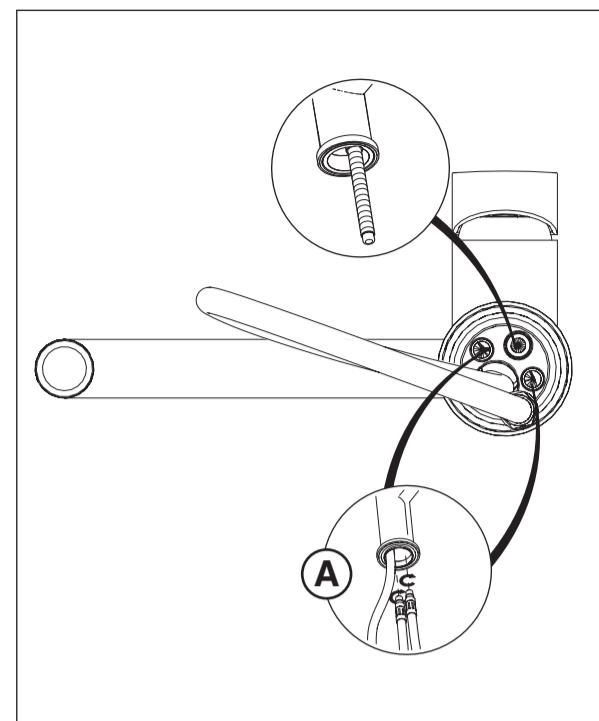

- ① フレキシブルホースを時計回りに回し、本体に手締めでしっかりとねじ込みます [A]。


注意

- ・あらかじめホースが接続されている場合でも、緩みがないか必ず確認してください。
- ・工具を使って強く締めないでください。Oリングが切れて水漏れの原因となります。

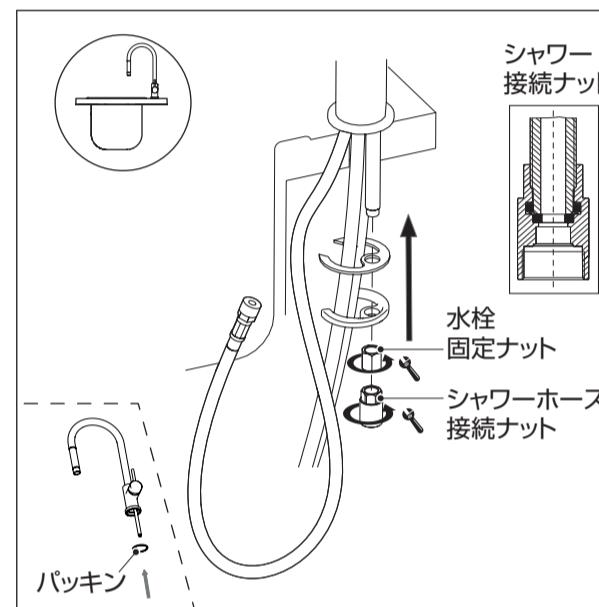

- ② 台座にパッキンをセットした後、ホースを取り付け穴に差し込みます。

水栓の向きを正しい位置にして、下からパッキン、馬蹄型ワッシャーをあて、水栓固定ナット、シャワーホース接続ナットを締めて水栓全体がぐらつかないようしつかり固定します。

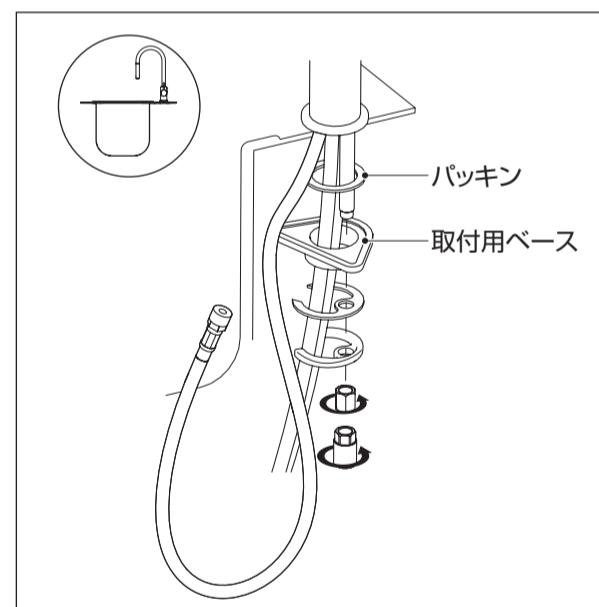


注意

- カウンターの厚みが薄い場合は、付属のパッキン及び取付用ベースを図の位置に使用して取り付けてください。

2. シャワーホースの接続

本体から出ているパイプにシャワーホースを接続します。詳細は次の通りです。

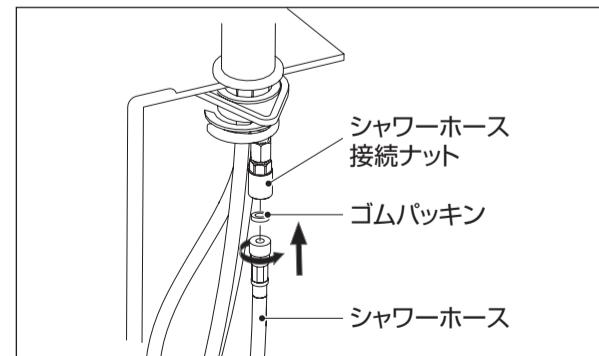


- ① シャワーホース接続ナットに、シャワーホースを取り付けます。


注意

- シャワーホース接続ナットとシャワーホースの間にパッキンを入れてください。

3. 逆止弁の取り付け

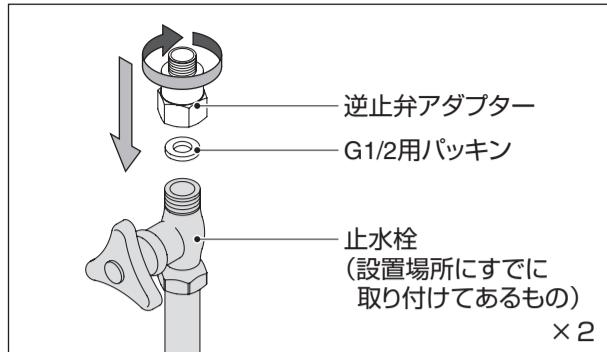

① 止水栓と逆止弁の間に G1/2 用パッキンを入れます。

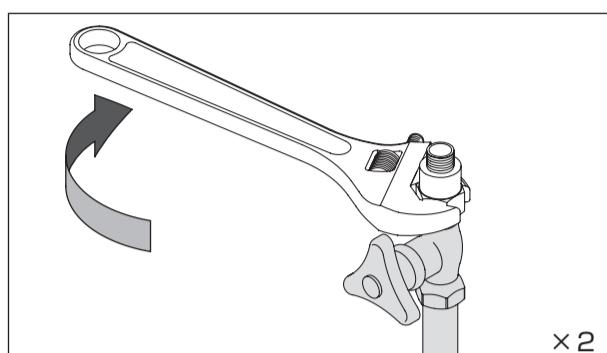


② レンチまたはスパナーでしっかりと締めます。締め付けトルクの目安は 10 ~ 15N · m です。

⚠ 注意


- ・過度に強く締め付けるとパッキンが破損します。
- ・一度締めたパッキンは、外してもう一度使うことはできません。

4. 給湯・給水管の接続

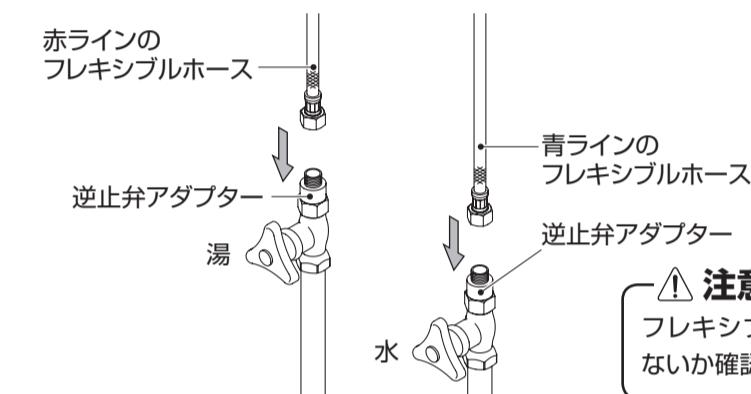


⚠ 注意

- フレキシブルホースが絡んでいないか確認してください。

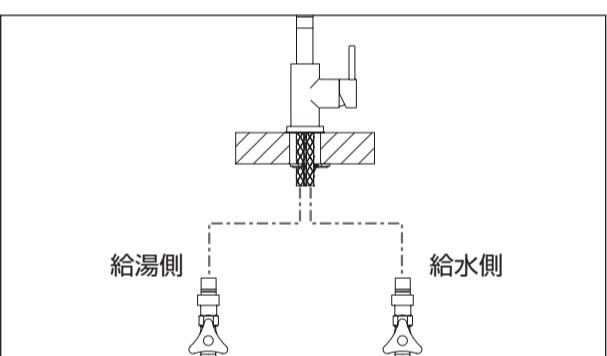


① 正面から向かって左側のフレキシブルホースを給湯側に、もう一方を給水側に接続してください。

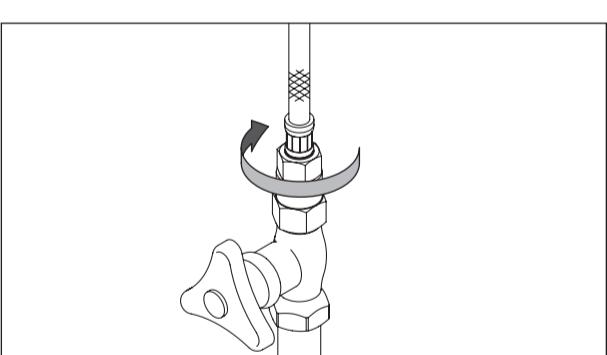

② ナットを手でしっかりと締めます。

⚠ 注意

- ・一度締めたシートパッキンをもう一度使うことはできません。新しいものと交換してください。
- ・フレキシブルホースが絡んでいないか確認してください。

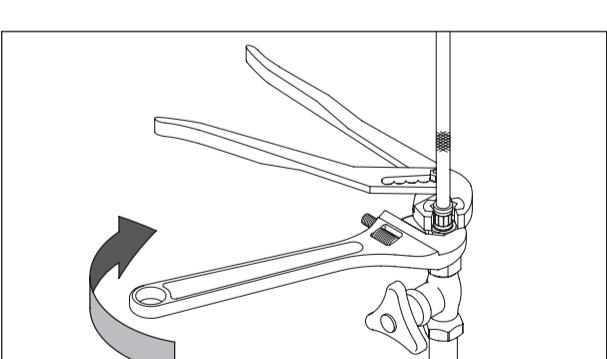

③ フレキシブルホースが動かないようにレンチ等で押さえながらナットをスパナー等で増し締めします。締め付けトルクは目安として(シートパッキン) 5 ~ 7N · m です。


⚠ 注意

- フレキシブルホースを抑えずにナットを増し締めすると、本体との接続部が緩み、水漏れの原因となります。

⚠ 注意

フレキシブルホースが緩んでいないか確認してください。

5. 重りの取り付け

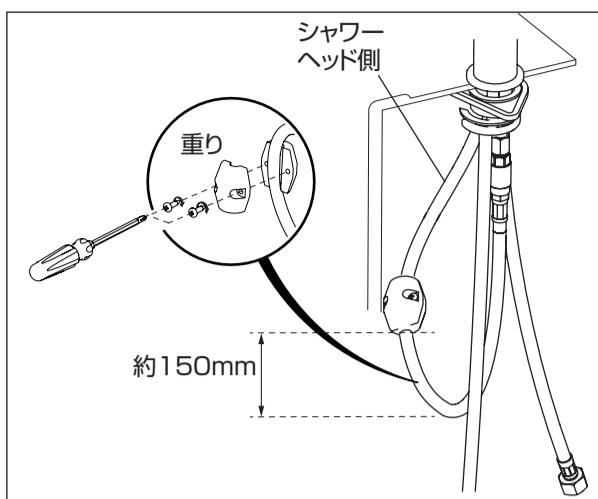


シャワーホースの最下部からシャワー ヘッド側およそ 150mm の位置に重りを取り付けます。

⚠ 注意

- ・シャワーホースがねじれないように接続してください。
- ・重りは必ずシャワー ヘッド側に取り付けてください。

6. 水受けプレートの設置

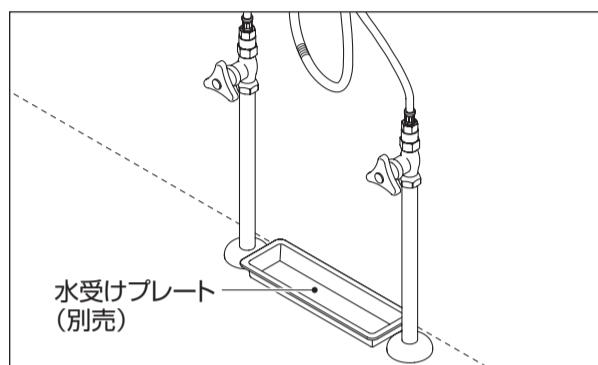

まれにシャワーホースを伝って水滴が落ちることがあります。
シャワーホースの下に水受けプレートを置いてください。

(別売) 品番 : H791-88

8 引き渡し前の確認

工事が終了したら、湯・水の止水栓を開け、エアレーターを清掃し、各部に水漏れがないか、動作は正常かを確認してください。

現象	点検内容	処置
流量が少ない	圧力は十分か? 止水栓は十分開いているか?	② 使用条件参照 流量の調節
	エアレーターにゴミ詰まりはないか?	エアレーターの掃除
	配管途中に大きな抵抗はないか?	配管の系統を確認する
水が止まらない	ゴミかみはないか?	ハンドルと止水栓の開閉でフラッシングをする
希望の温度が得られない	圧力は十分か? 流量調節はよいか?	② 使用条件参照 止水栓で流量の調節
水栓本体がガタつく	ゆるみはないか?	⑦ -2 本体の取り付け参照
ハンドルがガタつく	ゆるみはないか?	固定ビスを締め直す※

※ハンドルレバーを外した中に固定ビス（Φ 2.5 六角）があります。