



サーモスタッド交換手順

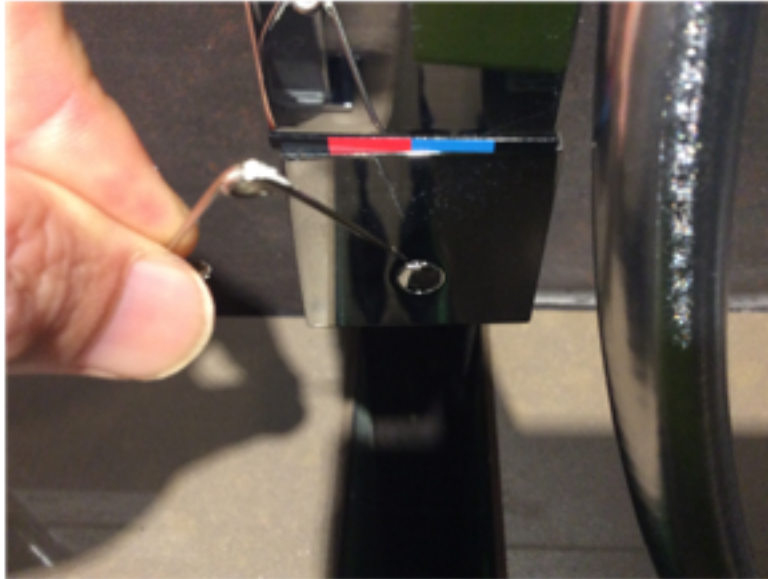

1,ヘアピン等を使い、ハンドル後方にあるキャップを取ります。

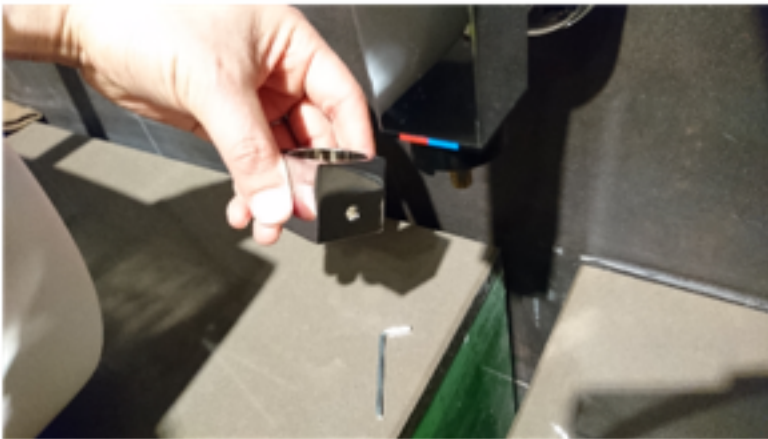

2, 2.5 ミリの六角レンチを使い、ハンドル内部のイモネジを少しずつ緩めて、ハンドルを外します。



3,赤.青の表示プレートを下向きに取ります。



4,金色のカバーをモンキーレンチを使って外します。



4-2,レンチで軽く緩めたら、手で緩めて取ります。



5,サーモスタッド(カートリッジ)をプライヤー等を使い、下向きに引き抜きます。



6,逆の手順で、戻します。

新しいサーモスタッドカートリッジを取付ける際には、上方向にしっかりと押し込みます。サーモスタッドの金色の部分にプライヤーをかけないで下さい。

金色のカバーは、手締めでしっかり締めつけた後、レンチで締めつけます。締めつけ過ぎない様にして下さい。