

アートスタイル（内装用）の施工方法

施工について

※アートスタイルの接着及びシールには、必ず専用接着剤（シール剤）をご使用ください。（アクリル樹脂系接着剤 品番：AS-B-P5 285 ml 販売価格 ¥880/本）



●かるく湿らせたスポンジで接着面をふきます。その後、専用接着剤（シール剤）を塗布します。接着剤は点付けではなく接着面の凸部にムラなく十分に塗布してください。



●墨出し線に沿って施工していきます。圧着時、接着剤がムラなく十分に壁面に広がっているか確認しながら施工していきます。




●ジョイント部分は、専用ジョイント・スティックをあらかじめ空いている穴に差し込み、施工していきます。その際、ジョイント部分は2～3mmあけて施工します。すき間には専用接着剤（シール剤）を塗布してください。



●施工後すぐにコテを使って、はみ出した接着剤を取り除き、かるく湿めさせたスポンジできれいにふきとります。



●接着剤塗布後24時間乾燥させます。乾燥後、水性アクリル樹脂塗装材などで塗装して仕上げます。※必ず塗装してください。

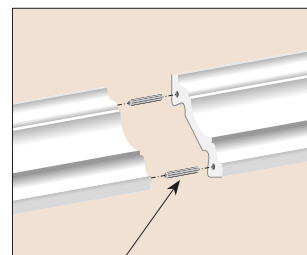

専用ジョイント・スティック
品番：AS-Z99
[販売価格] ¥640/袋・1袋100個入り

ドモスタイルエクステリア（外装用）の施工方法

施工について


※ドモスタイルエクステリアの接着及びシールには、必ず専用接着剤（シール剤）をご使用ください。（ポリウレタン樹脂系接着剤 品番：DS-B-0310 310ml 販売価格 ¥1,440/本）
※5℃～30℃にて施工してください。



●下地をチェック。
●施工位置を決め、長さを測定します。



●コーナー部分は専用工具ドモカッターで45度カットします。

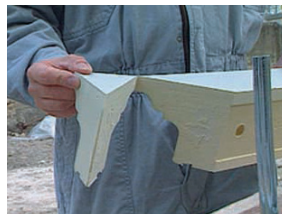

●斜め継ぎ部位への接着剤は、十分に塗布します。



●専用接着剤を塗布します。



●施工位置に押し付けます。
●接着剤が乾くまで、必要であればくぎなどでおさえます。



●ジョイント部分は2～3mmすき間をあけて施工し、専用接着剤（シール剤）でシールしてください。




●まず飾り窓・ドア枠を施工後、キーストーンなどのデコレーションを施工します。



●乾燥後、水性アクリル樹脂塗装材などで塗装して仕上げます。※必ず塗装してください。

品質特性

- オゾン層を破壊するフッ素化合物は一切含まれておりません。（CFC、HCFCフリー）
- 耐火性 規格：DIN 4102【ドイツ規格】
試験結果：B2等級
- 耐候性 規格：ASTM D 4329【アメリカ規格】
試験方法：気温50℃で紫外線下に8h、後に気温50℃で水蒸気下に4h—計12hを1サイクルとし、1000h経過後の変化を見る。
試験結果：ヒビ割れなどの変化は見られなかった。
- 最大圧縮荷重：1.6N/mm² ISO 1926【国際規格】

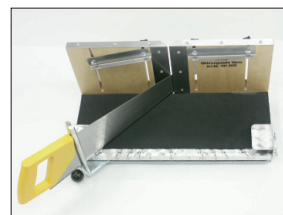

専用工具ドモカッター
品番：DS-CUT
[販売価格] ¥46,400/台

●ドモスタイルExは、必ず塗装して仕上げてください。 ●表示価格には、施工費・加工費および運賃は含まれていません。