



MOBILI 施工要領書

1 脚部の取付

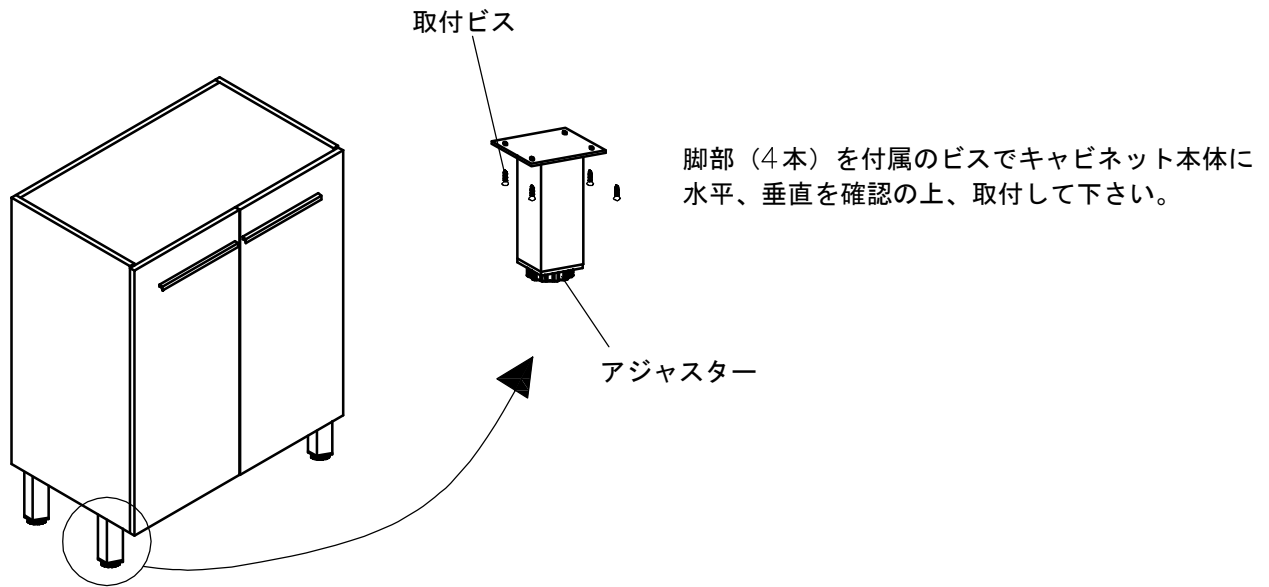


2 壁に固定

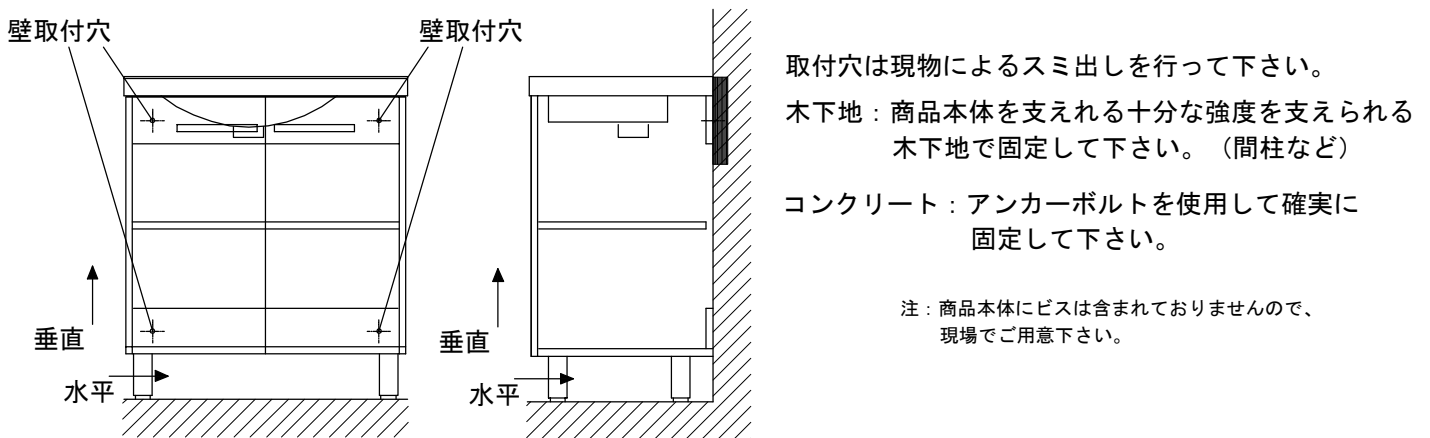

垂直、水平をご確認の上、壁面へ固定して下さい。

3. 洗面器の設置

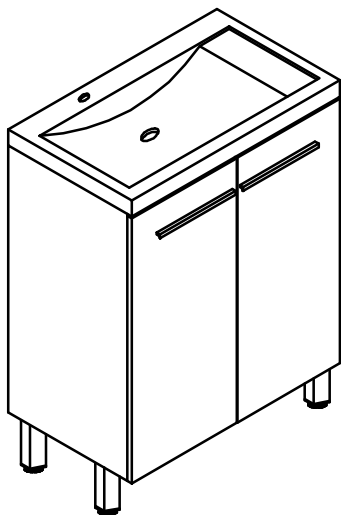

洗面器をキャビネットの上ののせて下さい。