

設置手順書

このたびは、お買い上げ頂き誠にありがとうございます。

当製品の設置については、以下の手順に従って正しく進めて頂くようお願いいたします。

特に壁面への取り付け位置、水平レベルの確認などを怠ると、その後のご使用に支障がある場合がございますので、十分にご注意頂きたくお願い申し上げます。



はじめに

商品を開封したら、本体に傷や破損がないかをご確認ください。



キャビネット本体



天板

1. 蛇口の取り付け

洗面に蛇口を取付けます。写真の手順の通りに取り付けてください。



別紙取付け手順通りに固定します。



固定の際は同梱の専用工具を使用します。



排水栓を取付けます。




ポップアップを取付けます。

2 キャビネット足の取付け



キャビネットのを裏返して
足を取付けます。

キャビネットのコーナーに足の
プレートを合わせ、ビスで固定
してください。

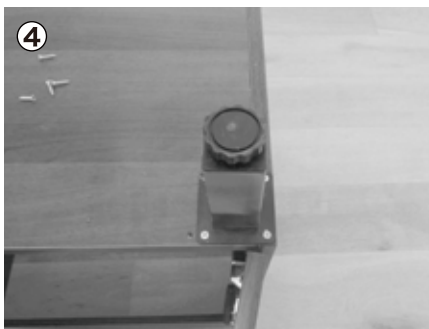

3. キャビネットの扉の確認／調整



キャビネットの左右の扉が水平、垂直になっていることを確認します。
これが、水平、垂直でない場合は、以下の手順でヒンジ部分の調整を
お願い致します。



いる部品の裏側にあります。
はじめにこれを手でひっぱって取り外し、ネジが出てきたらこれを回転
させて、扉の位置が適正になるように調整してください。
(左右それぞれの扉を、この手順にて調整してください。)



※調整が終わりましたら、先ほど取り外した部品を取り付け、
元にもどしてください。

4. キャビネット本体の仮置き




キャビネット本体を設置予定位置に 仮置きします。




キャビネットに天板の洗面器部分を
をかぶせ、設置位置にセットします。

5. 洗面とキャビネットの固定

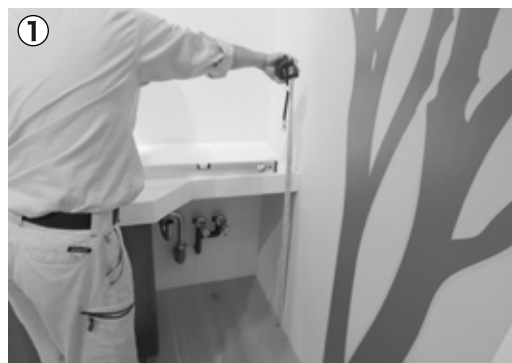

設置予定位置に設置をしたキャビネット
と洗面を固定していきます。

高さと水平を確認し、位置を決めます。

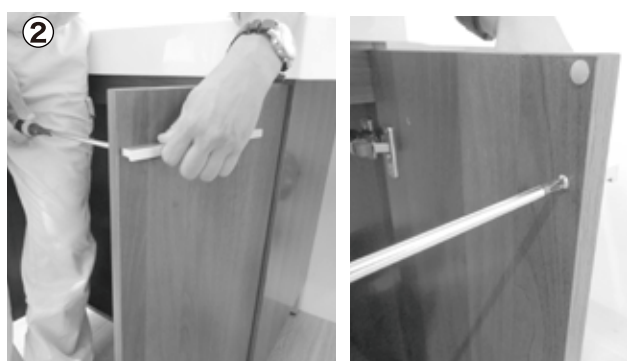

扉のハンドルを固定します。



背面と側面をビス穴に従って固定します。



蛇口のホースにおもりを取付けます。

6. 完成